安全上の注意

安全のため必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りいただくことを、⚠警告、⚠注意にわけてお知らせしています。あなたや他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
- お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書及び本体に表示されている事項をお守りください。

表　示	意　味
⚠ 警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、死亡又は重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害又は物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

⚠警 告

コンセントを使用する際は絶対に表示電力を守ってください

表示電力 (1200W) をこえると
火災の原因となります。

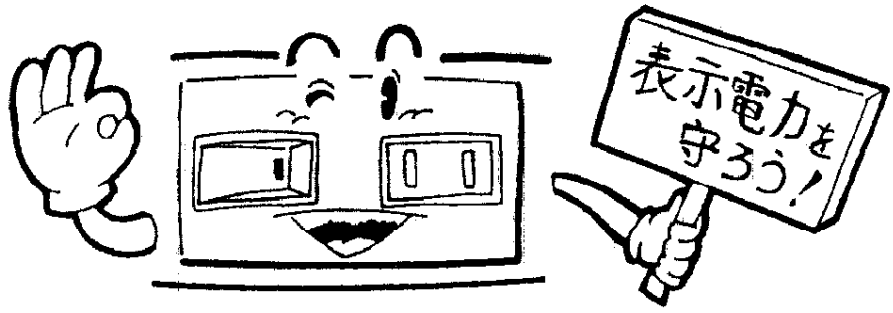

スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください

感電の原因となります。

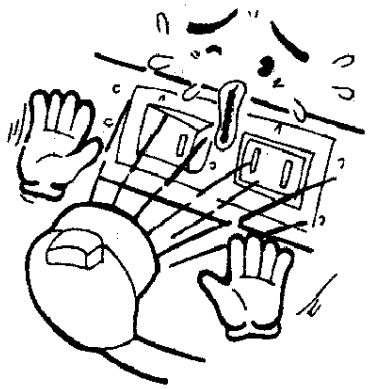

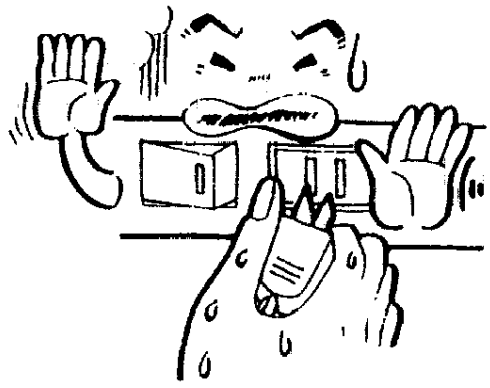

電気器具はご自身で分解したり修理は行わないでください

発火及び感電の原因となります。

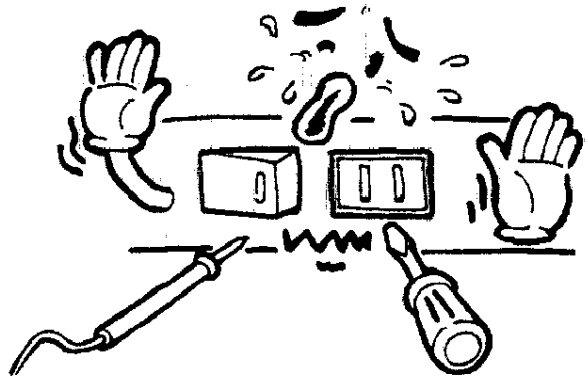

⚠警 告

使用地域の周波数にあわせてください

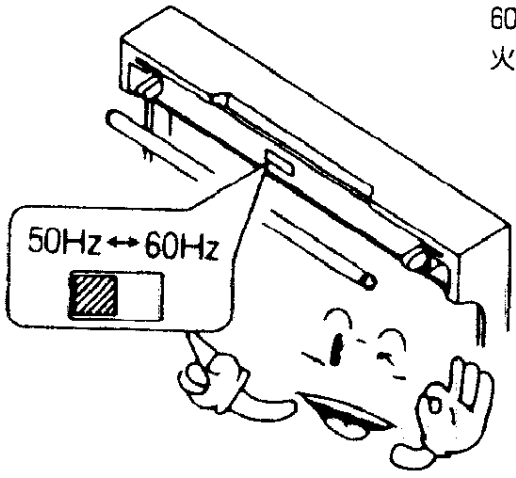

60Hz用器具を50Hz地区で使用すると火災の原因となります。

ランプ交換やお手入れの際には、必ずスイッチを切ってください

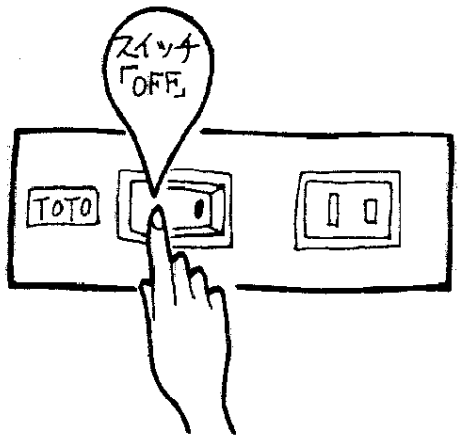

蛍光ランプの交換やランプ取付部のお手入れの際は、必ずスイッチを切ってください。
感電の原因となります。

コンセントの差込み口にちりやほこりを付着させたまま使用しないでください

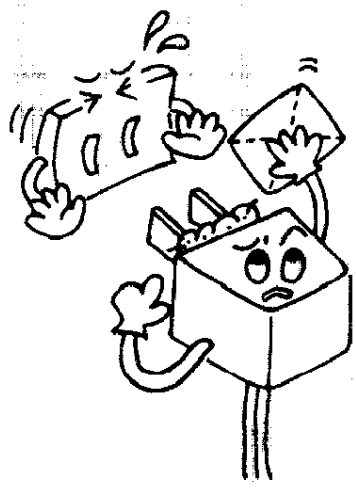

火災の原因となります。
乾いた布でよく拭いて、確実に差込んでください。

⚠警 告

電源コードをたばねたまま使わないでください

電源コードが発熱して火災の原因となります。

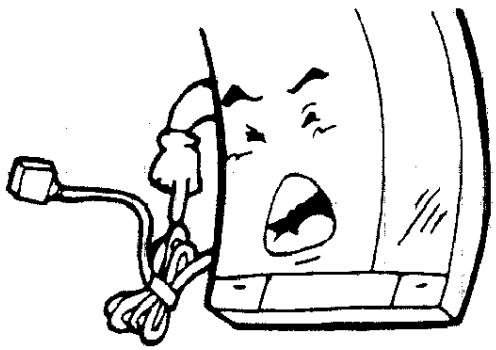

電源コードを傷つけないでください

電源コードを傷つけると漏電及び火災の原因となります。

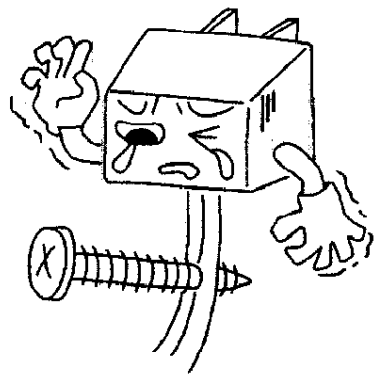

電流は交流100Vを使用してください

交流100V以外を使用すると過電流による火災の原因となります。

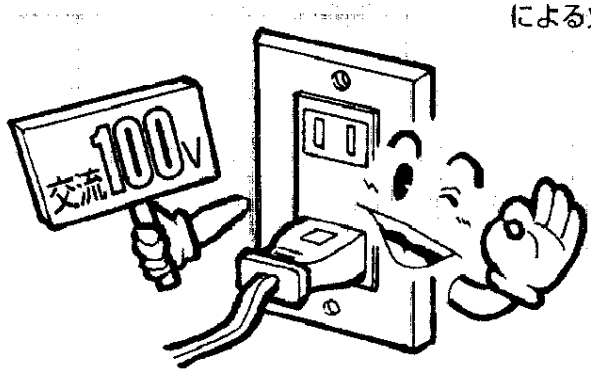

⚠警 告

棚の上に火のついたタバコなどを置かないでください

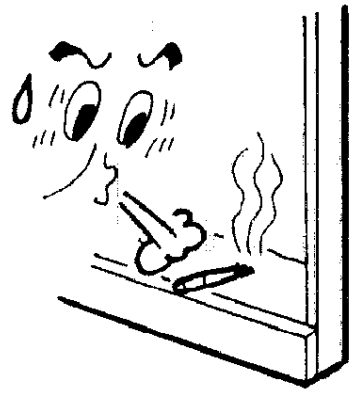

火災の原因となります。

⚠注 意

カウンターや引出し、扉、把手にぶらさがったり乗ったりしないでください

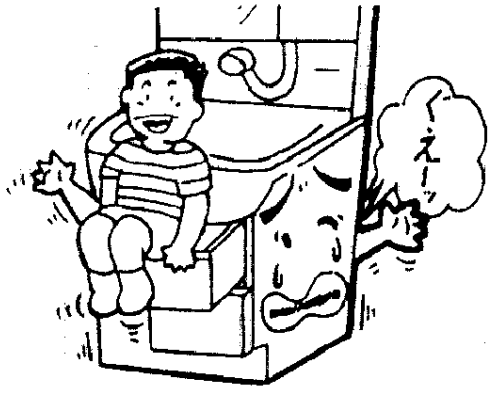

カウンターや引出し、扉、把手がはずれて、ケガの原因となります。

洗面器に、かたい物をおとさないでください

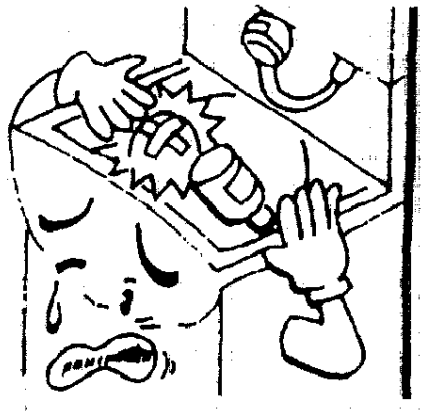

洗面器が破損してケガをしたり、漏水のため家財を汚す原因となります。
※化粧鏡の収納物取出し時は、特に注意してください。

⚠注 意

棚ダボは正しく押し込み、棚には大量の書物など重いものはのせないでください

棚がはずれてケガの原因となります。

キャビネット内の排水金具（トラップを含む）に収納物などで無理な力を加えないでください

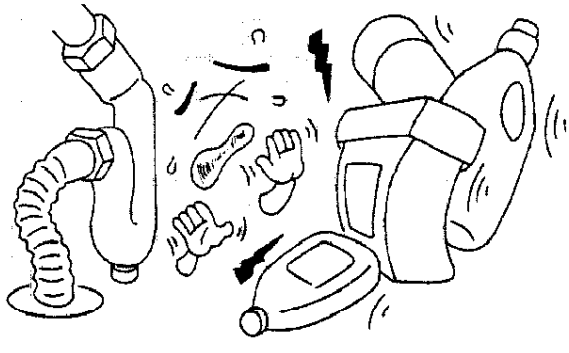

漏水の原因となります。

化粧鏡本体（照明カバー）上に物を乗せないようにしてください

照明カバーがはずれてケガの原因となります。

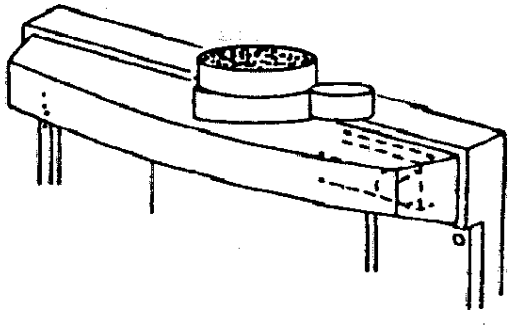

⚠注 意

照明カバーは確実に取付けてください

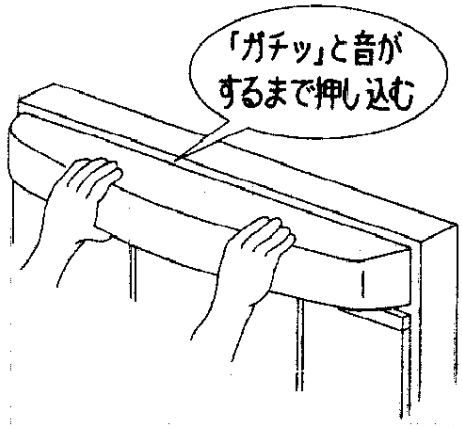

照明カバーの押し込みが不十分なまま
ご使用されると照明カバーが落下して
ケガの原因となります。

すきまに指を入れたまま鏡を開けないでください

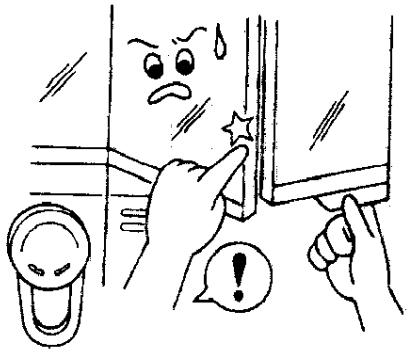

ケガの原因となります。

高齢の方や小さなお子さまが使用するときは、付添ってください

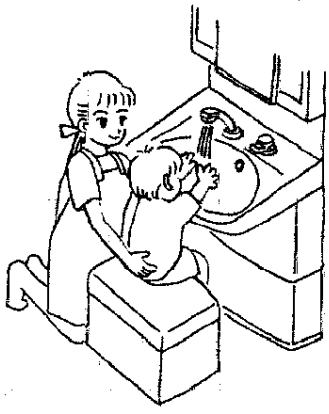

転落、転倒、ケガの原因となります。

凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行ってください〈寒冷地型〉

凍結破損で漏水の原因となります。水抜き操作方法は、P20「凍結予防のしかた」を参照してください。

使用上の注意

1．洗面器・キャビネット

ストーブなどを近づけないでください

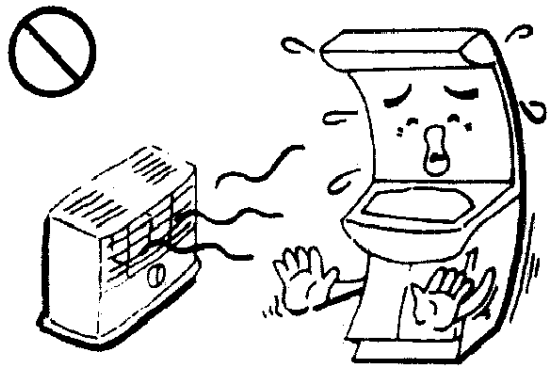

変形・変色の原因となります。

直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください

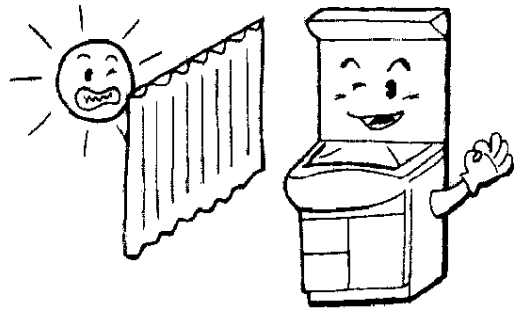

変色の原因となります。

ヘアドライヤーの熱風を直接あてないでください

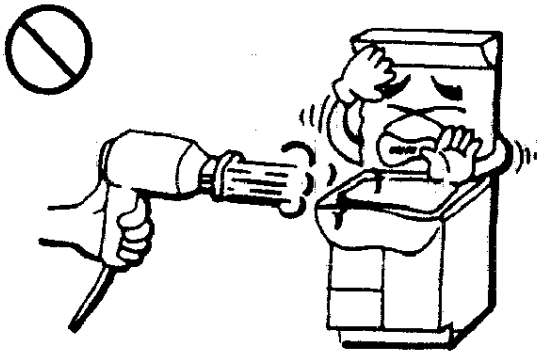

変形・変色の原因となります。

冷たい洗面器に、急に熱湯を注がないでください

洗面器の破損の原因となります。
水を少しためてから注いでください。

洗面器に冷水をためると、環境条件や時間よっては結露することがあります

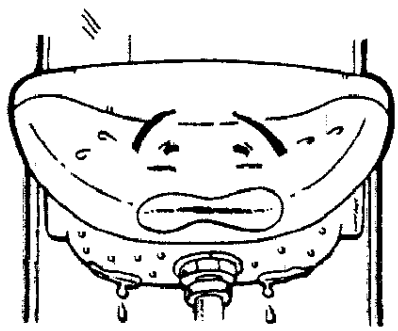

ぬるま湯をお使いいただくと防止できます。

排水栓の上に重いものをのせないでください

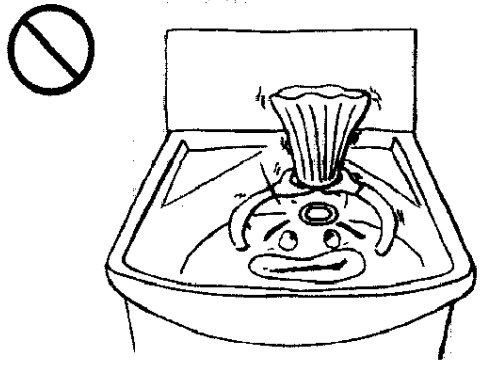

故障の原因となります。